




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging


Anleitung zum Ablesen der Zählerstände

bizhub 160/160f/161/162/210

- ➔ Taste **Status** drücken

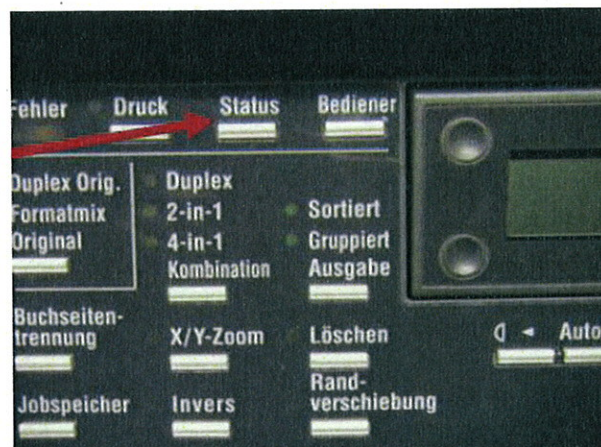

- ➔ Bestätigung mit Taste **Ja**

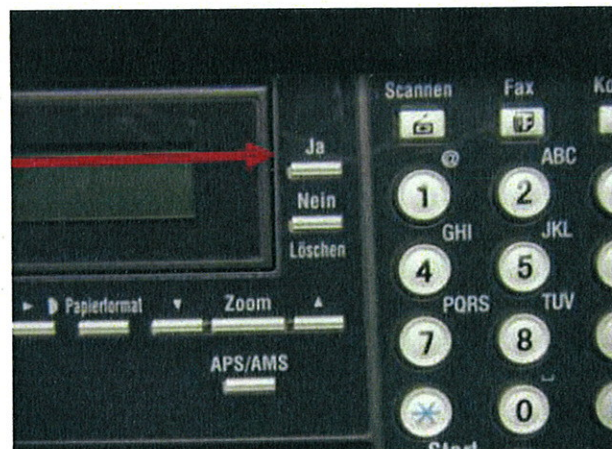

- ➔ Einzelne Zählerstände können durch Drücken der Tasten ▲ oder ▼ abgerufen werden